


Cartel para taxis

- Producto innovador en el mercado de fácil implementación.
- Aumenta la visibilidad de la unidad en la calle.
- Mejora la imagen institucional de la empresa.
- Aumenta el nivel de satisfacción de sus pasajeros.
- Disparo de alarma visual ante eventual emergencia.

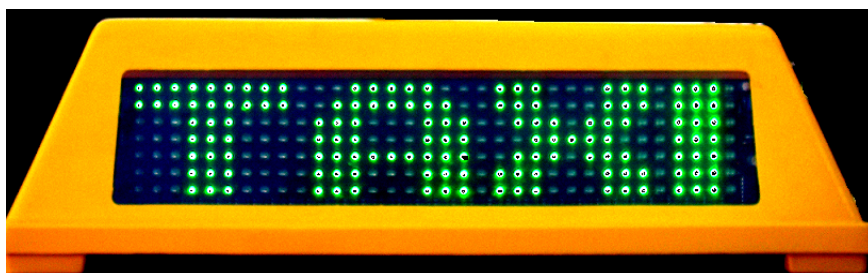

INSTALACION y FUNCIONAMIENTO

- Amurado al techo del vehículo por medio de 2 patas autoadhesivas. Conexión a la alimentación del mismo luego de la llave de contacto..
- Dos cables de comando.
 - **Amarillo:** Conexión en paralelo con lámpara de la bandera de libre.
 - **Negro:** Conexión por medio de una llave a masa de manera oculta pero de fácil acceso para el chofer.

PROGRAMACION

Dos áreas programables en forma independientes desde un único botón situado en la base del cartel.

Área de programación en pantalla "TAXI LIBRE"

- Presionando el botón de seteo mediante un clic largo (2 segundos aprox.) se accede a la programación del número de licencia.
- Dejando presionado el botón de seteo puede seleccionarse los caracteres de 0-9 y ← confirmándose dígito a dígito mediante un clic corto.
- Para finalizar el ingreso de número de licencia debe seleccionarse ← más clic corto.
- 5 dígitos máximo. Si en el primer dígito se selecciona ← no se guarda ningún número de licencia.

Área de programación en pantalla "OCUPADO"

- Presionando el botón de seteo mediante un clic largo (2 segundos aprox.) se accede a la programación de número de teléfono y otros servicios. Esta última pantalla aparecerá en forma rotativa cada 10 segundos sobrescribiendo la leyenda de ocupado. Ambas pantallas son opcionales y se pueden dejar en blanco.
- Dejando presionado el botón de seteo puede seleccionarse los caracteres de R,T,A, /, 0-9, " _" y ← confirmándose dígito a dígito mediante un clic corto.
- Pantallas preprogramadas

R: RADIOTAXI T: TEL: A: AIRE ACONDICIONADO

- Para finalizar el ingreso de caracteres debe seleccionarse ← más clic corto.
- Ejemplo: Se ingresa: RT4901-4567/4568 - A ← , El cartel mostrara:
"OCUPADO RADIOTAXI TEL: 4901-4567/4568 - AIRE ACONDICIONADO"

Programación de polaridad con que se activa la pantalla de libre y ocupado.

- Encender el equipo con el botón apretado eso cambiara alternativa mente las pantallas y quedara memorizado en forma permanente hasta que se repita el procedimiento

Alimentación: 12 a 15 V - 1A Máx.